


Instrukcje montazu dla wskaźnika Poziomu GPL COTRAKO  
 WSKAZNIK POZIOMU F model horyzontalny  
 Art. 2070-2071-2072-2073-2074  
 Wersja MI (POKRYWA METALOWA)

ART. SREDNICA ZBIORNIKA


0214  
 0215  
 0216  
 0217  
 0218

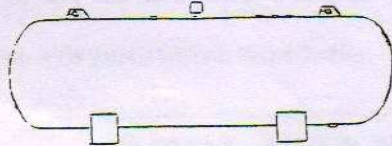

RYS. 1. Upewnić się że w gnieździe w dolnej części korpusu wskaźnika znajduje się uszczelka typu O-RING

RYS. 2. W trakcie montażu należy wskaźnik ustawić tak, aby pływak i przeciwcieżar w całym zakresie swojego ruchu nie oparły się o ściankę wewnętrzną zbiornika lub o inne elementy znajdujące się w jego wnętrzu. Zamocowanie wskaźnika odbywa się za pomocą 4 dołączonych śrub imbusowych. Śruby należy wstępnie dokręcić ręcznie w kolejności 1, 2, 3, 4, a następnie kluczem - w tej samej kolejności - dokonać ostatecznego dokręcenia.

### KORPUS WSKAZNIKA POZIOMU

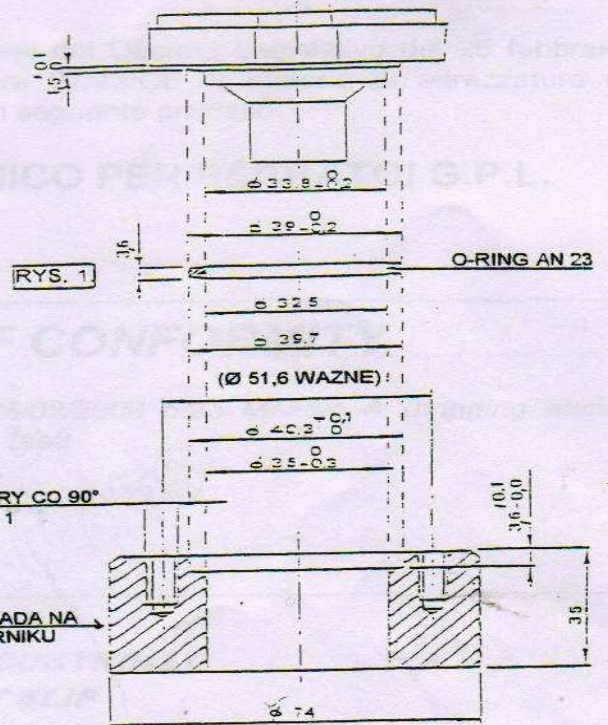

### KORPUS Z TARCZA

